



Z21 WLANMAUS newGen

Kurzanleitung

Erstmalige Inbetriebnahme der Z21 WLANMAUS newGen

Stromversorgung

- Einlegen von 3 x AAA-Akkus /-Batterien oder
- Anstecken eines USB-C-Kabels mit externer Stromversorgung und laden der Akkus.



oder



Grundlagen

Einschalten

Drücken der Taste „Licht/OK“

Ausschalten

Drücken der Tasten „Menü“ + „Licht/OK“



Zurück ohne Speichern

Drücken der Tasten „Shift“ + „Stop“

Änderungen speichern

Drücken der Tasten „Shift“ + „Licht/OK“

Bestätigen/Auswählen

Drücken der Taste „Licht/OK“ oder

Drücken des „Dreh-/Druckknopfes“



Dreh-/Druckknopf

Der „Dreh-/Druckknopf“ ist das Auswahl- und Bestätigungswerkzeug der Z21 WLANMAUS newGen. Es handelt sich um einen Endlosknopf, der im Spielbetrieb für die Fahrgeschwindigkeit auch auf eine vibrierende Nullstellung (Mittelstellung) eingestellt werden kann.



Sprache wählen

Nach dem ersten Einschalten springt die Z21 WLANMAUS newGen direkt in das Menü mit dem Auswahlpunkt „Sprache“. Die Spracheinstellung bei Auslieferung ist „Deutsch“.

- Durch Drehen am „Dreh-/Druckknopf“ die gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

WLAN wählen

- „Shift“ + „Menü“ = Hauptmenü
- „4“ = Einstellungen
- „5“ = WLAN
- „3“ = Netzwerksuche , auswählen



Die Z21 WLANMAUS newGen sucht alle WLANs im Umkreis und listet diese auf.

- Die Anzeige springt automatisch in das „WLAN MENÜ“ auf „Passwort“ zurück.

Zwei Optionen:

1. Ohne Passwort Hauptmenü „Shift“ + „Menü“
2. Mit Passwort PW ansehen 1. Mal „Dreh-/Druckknopf“ drücken
PW eingeben 2. Mal „Dreh-/Druckknopf“ drücken:
Durch Drehen und Drücken des „Dreh-/Druckknopfes“ das
Passwort des ausgewählten WLANs eingeben.
speichern „Shift“ + „Licht/OK drücken
oder




- | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|---|
| | verwerfen | „Shift“ + „Stop“ drücken |  +  |
| | Hauptmenü | „Shift“ + „Menü“ |  +  |
| ► „Infobox“ erscheint | „Ja“ wählen | WLAN-Konfiguration bestätigen | |
| | „Nein“ wählen | WLAN-Konfiguration verwerfen | |



Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet das WLAN-Symbol im Display weiß und die Empfangsstärke wird angezeigt.

Bedienung am Hauptbildschirm

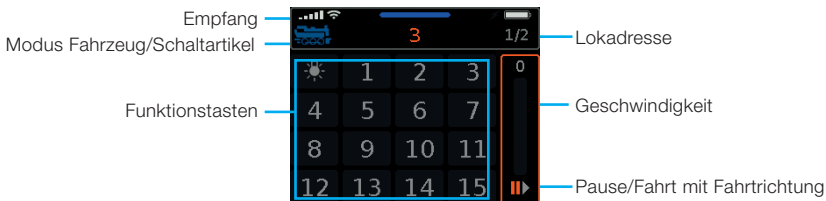

- | | | |
|--|--|--|
| ► Zwischen den Lokadressen wechseln | „Pfeiltasten“ links und rechts |   |
| ► Geschwindigkeit der Lok verstellen | „Dreh-/Druckknopf“ drehen |  |
| ► Richtungsänderung der Lok bei gleicher Geschwindigkeit | „Dreh-/Druckknopf“ drücken |  |
| ► Wechsel zwischen der Geschwindigkeitsanzeige und den Funktionstasten | „Shift“ + „Dreh-/Druckknopf“ drücken
oder doppelt auf "Shift" |  + 
2x  |
| ► Funktionstasten ansteuern | „Dreh-/Druckknopf“ drehen + bestätigen
oder die physischen Tasten 1-9 drücken |   |
| ► Funktion aktivieren/deaktivieren | „Dreh-/Druckknopf“ drücken
⇒ die aktivierte Funktionsnummer wird rot |  |

Umstellung der Drehmodi:

Einstellung ⇨ Bedienung ⇨ Tasten ⇨ Drehknopf-Tastenmodus

Hier kann zwischen „Fahrtrichtungswechsel“ (= default) und „Selektiver-Nothalt“ gewählt werden. Wechselt man zu „Selektiver Nothalt“, entspricht dies dem, was umgangssprachlich als simulierte Nullstellung bezeichnet wird.

Optional: Einstellen der Eigenschaften der simulierten Nullstellung

Einstellung ⇨ Bedienung ⇨ Drehknopf ⇨ Nullstellung

Hier kann zwischen „annähern“ (= die Z21 WLANMAUS newGen vibriert immer stärker, je näher die Fahrgeschwindigkeit an 0 herankommt) und „anzeigen“ (= die Z21 WLANMAUS newGen vibriert nur, wenn Fahrgeschwindigkeit 0 erreicht ist) gewählt werden.

Optional: Einstellen der „Nullstelle halten“ Funktion

Einstellung ⇨ Bedienung ⇨ Drehknopf ⇨ Halten der Nullstellung

Hier kann zwischen „aus“ (= Eingabe nach der Nullstelle wird sofort verwertet) oder Werte zwischen „1-10“ (= Sekunden, die die Z21 WLANMAUS newGen die Eingabe nach erreichter Nullstelle verwirft) gewählt werden.

Weitere Informationen / Video unter:



Sicherheitshinweise: Das Produkt darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, starken Temperaturschwankungen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.

Druck- und Satzfehler, Irrtümer und Änderungen bleiben der MEGAT vorbehalten. Alle Rechte und Liefermöglichkeiten vorbehalten! / Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. / Unverbindliche Preisempfehlung. Änderungen vorbehalten.

Modelleisenbahn GmbH

Plainbachstraße 4
A - 5101 Bergheim
www.moba.cc



Alter/Age
14+



1008001922

IX / 2026